MODELO : AY – 170 H BXD



Características de la Hidrolimpiadora

Característica	AY – 170 H BXD
Modelo	AY – 170 H BXD
Referencia AYERBE	5419420
Tipo de equipo	Hidrolimpiadora de agua fría, motor de gasolina
Presión máxima de trabajo	185 bar
Caudal máximo	600 L/h (10 L/min)
Régimen de la bomba	3.400 r.p.m.
Motor	HONDA GP 160
Bomba	COMET BXD axial, de plato oscilante
Acoplamiento motor-bomba	Directo, mediante eje hueco Ø 3/4"
Arranque	Manual, por retroceso
Temperatura máxima del agua de entrada	60 °C
Válvula térmica de seguridad	Incluida
Manguera de alta presión	8 m
Lanza	700 mm
Pistola	AL 55
Tipo de boquilla	Boquilla simple, con conexión rápida
Aspiración de detergente	SI, por sifón a baja presión
Chasis	Tubular con ruedas neumáticas
Nivel de potencia sonora garantizado	95 dB(A) LwA
Nivel de presión sonora	72 dB(A) LpA a 7 m
Peso	37 kg.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Características del Motor



Motor HONDA	
Fabricante	HONDA
Modelo	GP 160
Tipo	4 tiempos, válvulas en cabeza, monocilíndrico
Cilindrada	163 cm^3
Calibre x carrera	68,0 x 45,0 mm
Potencia neta (SAE J1349)	3,6 kW (4,8 CV) a 3.600 min^{-1}
Par motor neto máximo	10,3 N·m (1,05 kgf·m) a 2.500 min^{-1}
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Sistema de arranque	Manual, arrancador de retroceso
Rotación del eje de toma de fuerza	Hacia la izquierda
Carburante	Gasolina sin plomo, 91 octanos RON o superior
Capacidad del depósito	3,1 L.
Tipo de aceite del motor	SAE 10W-30, API SJ o posterior
Capacidad de aceite	0,58 L.
Bujía	NGK BPR6ES / DENSO W20EPR-U
Separación de electrodos	0,7 – 0,8 mm
Velocidad de ralentí	1.400 ± 150 min^{-1}
Holgura de válvulas en frío	Admisión 0,15 mm / Escape 0,20 mm
Protección del motor	Sistema de alerta de aceite Oil Alert

Sobre la potencia declarada

- La cifra que publica HONDA es potencia neta, medida sobre un motor de serie según la norma SAE J1349. Desde 2007 HONDA dejó de publicar potencias brutas de banco.
- Los 5,5 CV que aparecen en catálogos antiguos son la potencia bruta. HONDA declara para el GP 160 una potencia neta de 3,6 kW, equivalentes a 4,8 CV, a 3.600 r.p.m., y una potencia continua de 2,9 kW.
- La potencia se reduce aproximadamente un 3,5 % por cada 300 m de altitud. Por encima de 1.500 m de trabajo habitual, HONDA ofrece una modificación del carburador que no debe mantenerse luego por debajo de esa cota.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Características de la Bomba



Bomba COMET	
Marca	COMET
Modelo	BXD
Caudal	600 L/h
Presión máxima	185 bar
Tipo	Axial, de plato oscilante
Pistones	Acero inoxidable (cerámicos opcionales)
Cabezal	Latón forjado
Válvulas de aspiración e impulsión	Acero inoxidable
Válvula de descarga	Uniflow integrada, con inyector de detergente
Rodamientos	De bolas, de diseño patentado
Capacidad de aceite del cárter	0,12 L. (4 fl.oz)
Eje de accionamiento	Hueco, Ø 3/4", para motor de gasolina
Arranque en carga	Sistema Easy Start integrado
Régimen máximo	3.400 min^{-1}
Entrada de agua	3/4" FNH (rosca de manguera)
Salida de alta presión	3/8" MNPT
Temperatura máxima del agua	60 °C
Sistema de estanqueidad	Doble junta Buna-textil en U
Válvula térmica de seguridad	Incluida
Peso de la bomba	5 kg.

Por qué importa esta bomba

- La BXD sí es una bomba axial: los pistones se mueven sobre un plato oscilante montado en el propio eje del motor, sin cigüeñal ni bielas. Es la construcción habitual en equipos compactos.
- Los pistones son de acero inoxidable, no cerámicos como en la EWD o la ZWD. Aguantan bien el uso normal, pero son más sensibles al agua con arena que la cerámica.
- Lleva la válvula de descarga uniflow y el inyector de detergente integrados en el propio cabezal, de modo que no hay accesorios externos que montar ni ajustar.
- El sistema Easy Start descarga la presión al arrancar, lo que evita tener que vencerla al tirar del arrancador. Se agradece en un motor pequeño.
- Con 185 bar y 600 L/h es el escalón de entrada de la gama. COMET da un año de garantía para la BXD, frente a los cinco de la EWD y la ZWD.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Dimensiones y Peso

Dimensiones	
Largo (L)	500 mm.
Alto (H)	750 mm.
Ancho (W)	480 mm.
Volumen de embalaje	0,18 m³
Peso	37 kg.
Transporte	Chasis tubular y ruedas neumáticas



Combustible y alimentación

Combustible y agua	
Capacidad del depósito	3,1 L.
Tipo de combustible	Gasolina sin plomo, 95 o 98 octanos
Consumo al 75% de carga	1,1 L/h.
Autonomía al 75% de carga	2,8 horas
Presión de entrada de agua	2,8 – 5 bar
Longitud mínima de manguera de alimentación	3,5 m

Qué significan 185 bar y 600 L/h

- La capacidad de limpieza no la da la presión sola, sino la presión y el caudal a la vez. La presión despega la suciedad; el caudal la arrastra y la retira.
- El indicador habitual para comparar equipos es el producto de ambos: 185 bar por 10 L/min dan 1.850 puntos.
- Una hidrolimpiadora doméstica típica de 130 bar y 450 L/h da 975 puntos. Este equipo casi duplica esa cifra.
- A 600 L/h el consumo de agua es de 10 litros por minuto: la acometida debe garantizar ese caudal de forma continua.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Prestaciones: aplicaciones

Referencia orientativa de lo que este equipo resuelve con 185 bar y 600 L/h.

Aplicación	Trabajo habitual	Aptitud
Maquinaria agrícola y de obra pública	barro, tierra y grasa seca	SI
Desengrase de motores, chasis y bajos	grasa y aceite adheridos	SI
Establos, granjas y naves ganaderas	deyecciones y restos orgánicos	SI
Vehículo industrial, camión y remolque	lavado exterior	SI
Pavimentos de hormigón y solera de nave	grasa, caucho y suciedad incrustada	SI
Fachadas de ladrillo y piedra	moho, verdín y contaminación	SI
Casco de embarcación	algas y adherencias	SI
Retirada de pintura suelta y óxido ligero	preparación de superficie	SI
Carrocería de turismo pintada	lavado	CON CUIDADO
Madera, juntas de mortero y revocos	limpieza superficial	CON CUIDADO
Instalaciones eléctricas y cuadros	cualquier trabajo	NO

La distancia importa tanto como la presión

- A 185 bar la energía del chorro se concentra en pocos centímetros cuadrados. Acercar la boquilla multiplica el efecto y también el riesgo de dañar la superficie.
- Sobre hormigón, acero y maquinaria se puede trabajar de cerca. Sobre pintura, madera, juntas de mortero o aluminio fino conviene alejarse y abrir el ángulo, o el equipo marcará la superficie.
- Antes de empezar en una superficie desconocida, conviene probar en una zona poco visible y acercarse poco a poco.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Equipo incluido

- Manguera de alta presión de 8 metros.
- Lanza de 700 mm con conexión rápida.
- Pistola AL 55 con gatillo de seguridad.
- Boquilla simple y aguja limpiaboquillas.
- Conector macho y conector hembra para la manguera de alimentación.
- Válvula térmica de seguridad y válvula de regulación integrada en la bomba.
- Sistema Easy Start de arranque en carga.
- Kit de carretilla: chasis tubular con ruedas neumáticas y asa de empuje.
- Manual del operador.

El equipo se suministra sin aceite de motor y sin combustible. Antes de la primera puesta en marcha deben comprobarse el nivel de aceite del motor y el de la bomba.

Alimentación de agua y puesta en servicio

- La acometida debe mantener 10 litros por minuto de forma continua, con una presión de entrada de entre 2,8 y 5 bar. Para comprobar el caudal basta cronometrar el llenado de un cubo de 10 litros: debe llenarse en menos de un minuto.
- La manguera de alimentación debe tener al menos 3,5 metros entre el grifo y la máquina.
- La temperatura del agua de entrada no debe superar los 60 °C.
- Comprobar y limpiar el tamiz de la entrada de agua antes de cada uso. La arena y las partículas en suspensión son la primera causa de desgaste de válvulas y pistones, y ese desgaste no entra en garantía.
- Purgar el aire accionando la pistola con el agua abierta y el motor parado antes de arrancar. No arrancar nunca sin alimentación de agua.
- Con el motor en marcha, no dejar la lanza sin usar más de tres minutos seguidos: la bomba se refrigera con el agua que circula.
- Si se conecta a la red de agua potable debe intercalarse un separador de sistema tipo BA conforme a la norma EN 12729.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.


C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

MODELO : AY – 170 H BXD

Equipo de trabajo: pistola, lanza y manguera

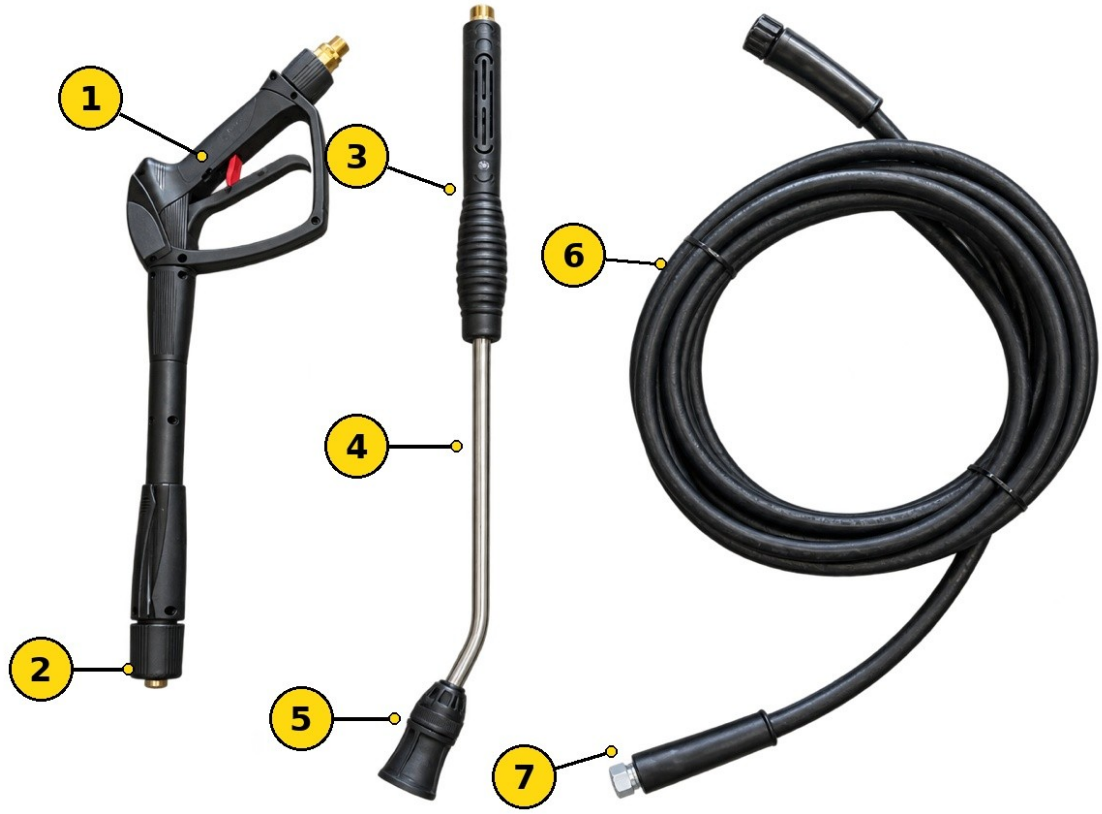

1	Pistola con gatillo y seguro de bloqueo
2	Conexión roscada de la pistola, en latón
3	Prolongador con empuñadura aislante
4	Tubo de lanza en acero inoxidable
5	Boquilla con protector de goma
6	Manguera de alta presión de 8 metros
7	Protector antitorsión y racor de conexión

La manguera lleva protector antitorsión en los dos extremos, que es lo que evita que se estrangule justo en el racor, el punto donde más mangueras se rompen. El seguro de la pistola debe accionarse cada vez que se suelte el gatillo.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

Dispositivos de seguridad de la máquina

Válvula de descarga

Cuando se suelta el gatillo de la pistola, desvía el agua y la devuelve al lado de aspiración de la bomba en lugar de bloquearla.

Válvula de seguridad

Si se supera la presión admisible, se abre y deja salir agua para reducir la presión dentro de la bomba.

Válvula térmica

Evita el calentamiento y el desgaste prematuro de la bomba cuando el motor está en marcha y la lanza no se utiliza.

Ninguno de estos dispositivos debe ser desbloqueado ni modificado por el usuario.

Mantenimiento del Equipo

Periodicidad	Operación
Antes de cada uso	Comprobar el nivel de aceite del motor. Comprobar el tamiz de entrada de agua y limpiarlo si está obstruido. Verificar la manguera de alta presión, la pistola y el tubo y filtro de sifonado del detergente. Retirar los residuos acumulados.
Primeras 5 horas	Cambiar el aceite del motor.
Cada 25 horas o anualmente	Mantenimiento del filtro de aire del motor.
Cada 50 horas o anualmente	Cambiar el aceite del motor. Mantenimiento del parachispas.
Cada 100 horas o anualmente	Mantenimiento de la bujía. Limpiar el circuito de refrigeración.
Después de cada uso	Cortar el agua, liberar la presión con la pistola y purgar la bomba tirando seis veces del arrancador con el interruptor del motor en OFF.
Almacenaje de más de 30 días	Vaciar el depósito y el carburador o añadir estabilizador. Proteger la bomba con líquido anticongelante específico. Guardar en zona sin heladas.

La bujía se ajusta a 0,80 mm y se aprieta a 22 – 27 N·m; conviene sustituirla una vez al año. Este programa procede del manual del operador de la máquina y es más exigente que el del motor, porque la hidrolimpiadora trabaja de forma continua y con carga alta.

Consignas de Seguridad

- No dirigir nunca el chorro hacia personas, animales, el propio equipo, tomas eléctricas ni instalaciones bajo tensión. A 185 bar el agua atraviesa la piel y provoca lesiones graves aunque no haya herida aparente.
- Ante cualquier proyección de agua a presión bajo la piel, acudir de inmediato a un servicio médico e indicar que se trata de una inyección a alta presión.
- Sujetar la pistola con las dos manos y con los pies firmes: el retroceso del chorro es considerable al abrir el gatillo.
- Bloquear el gatillo de la pistola cada vez que se suelte, aunque sea un instante.
- No utilizar el motor en interiores, garajes ni recintos cerrados. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, inodoro y letal.
- No hacer funcionar la bomba en seco ni con la alimentación de agua cerrada, y no superar los 60 °C en el agua de entrada.
- Despresurizar el circuito accionando la pistola antes de desconectar la manguera o cualquier accesorio. Nunca reparar una fuga con sellador: sustituir la junta o la manguera.
- Utilizar gafas de protección con protecciones laterales, calzado de seguridad antideslizante y ropa que cubra brazos y piernas. Se recomienda protección auditiva en uso prolongado.
- No trabajar subido a escaleras, andamios ni superficies irregulares, y repostar siempre con el motor parado y frío.
- El agua que ha circulado por el equipo no es potable.